


第一步：先用十字起子把红框内的螺丝取出（共4颗），使头部与支架分离（0812,0813,0814）





第二步：把电位器盖打开，并用尖嘴钳把电位器拆下。(0815-0825)



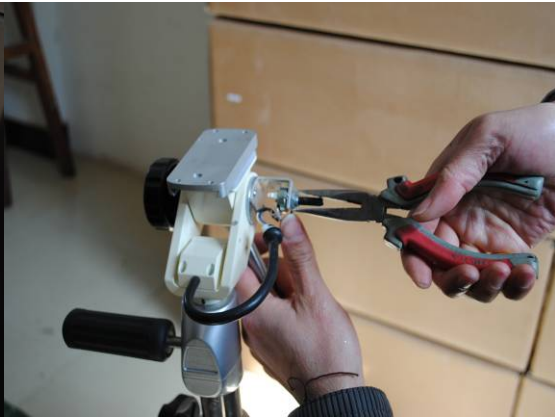





第三步：电线脱焊。（0826.这里要注意必须按照原来电线的焊接位置，以免安装时出错）




第四步：拆开盖子。（0827-0830）





第五步：电线脱焊。（0831-0832. 这里要注意必须按照原来电线的焊接位置，以免安装时出错）

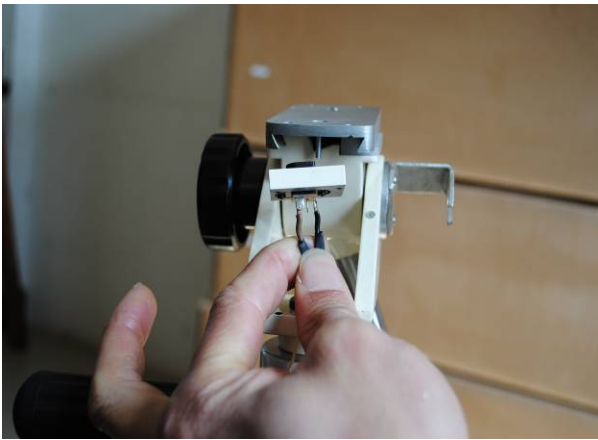

第六步：拆开线夹。



第七步：拆掉手柄并取出损坏配件。



注意：更换配件时先把电线用胶带缠住，要不然不好安装。(0839-0843)





